


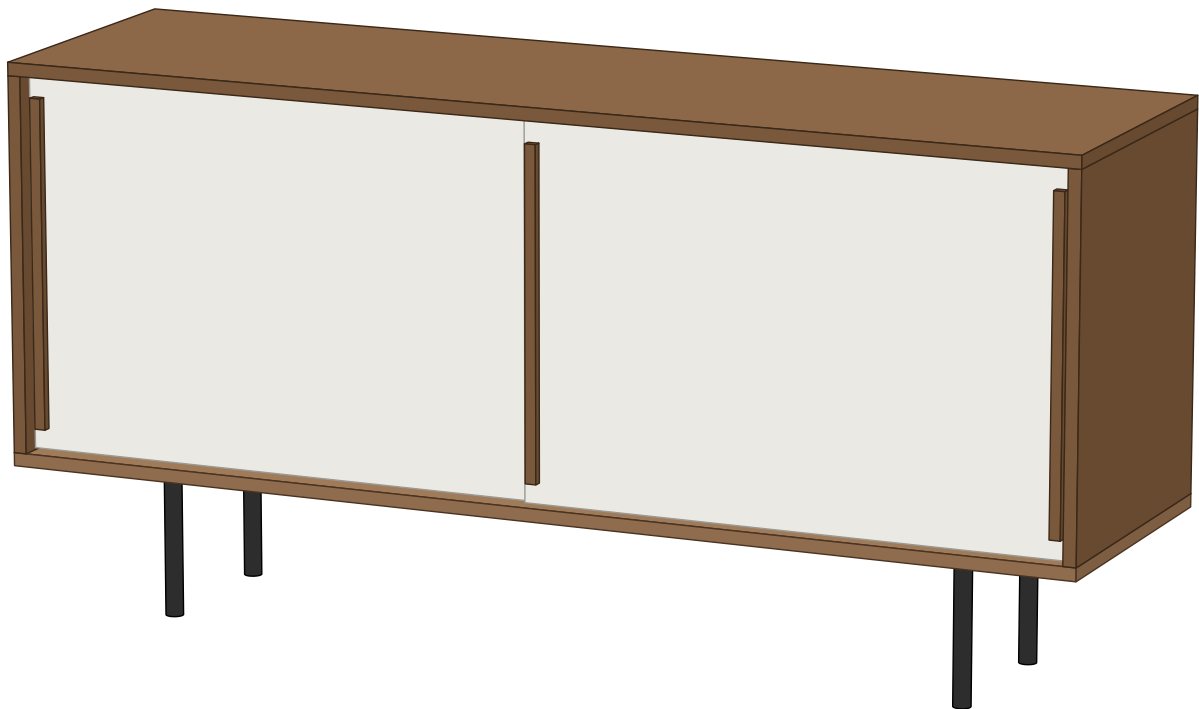

KURT THUT · 1953

Sideboard S943

B 160 × T 45 × H 80 cm






Nussbaum

Schiebetüren Pavatex lackiert

Füsse Stahlrohr pulverbeschichtet

VORBEREITUNG

Das ist im Paket.

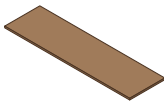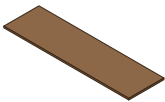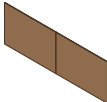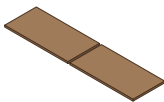1 ×  A Boden	1 ×  B Deckel	2 ×  C Rückwand zweiteilig
2 ×  D Tablar je eins pro Fach	2 ×  E F Schiebetür Pavatex, beidseitig nutzbar	2 ×  S Seitenwand links und rechts gleich
1 ×  M Mittelwand	4 ×  Fuss Stahlrohr mit Montageplatte	3 ×  Griffleiste Nussbaum massiv

BESCHLÄGE

12 ×  Verbinder Seiten + Mittelwand	8 ×  Tablarträger Löffelbodenträger, vermessingt · 4 pro Tablar	16 ×  Senkschraube 4 pro Fuss	9 ×  Holzschraube 3 pro Griffleiste	1 ×  T-Inbusschlüssel für Verbinder + Füsse
--	--	--	--	--

WERKZEUG

T-Inbusschlüssel (liegt bei) und ein Kreuzschlitz-Schraubenzieher für die Griffleisten.


ZU ZWEIT

Ab Schritt 3 geht es mit zwei Personen deutlich einfacher und sicherer.

ÜBERSICHT

So gehört alles zusammen.

Die Buchstaben stehen auch auf den Teilen. Legen Sie alles vorher sortiert auf die Decke.

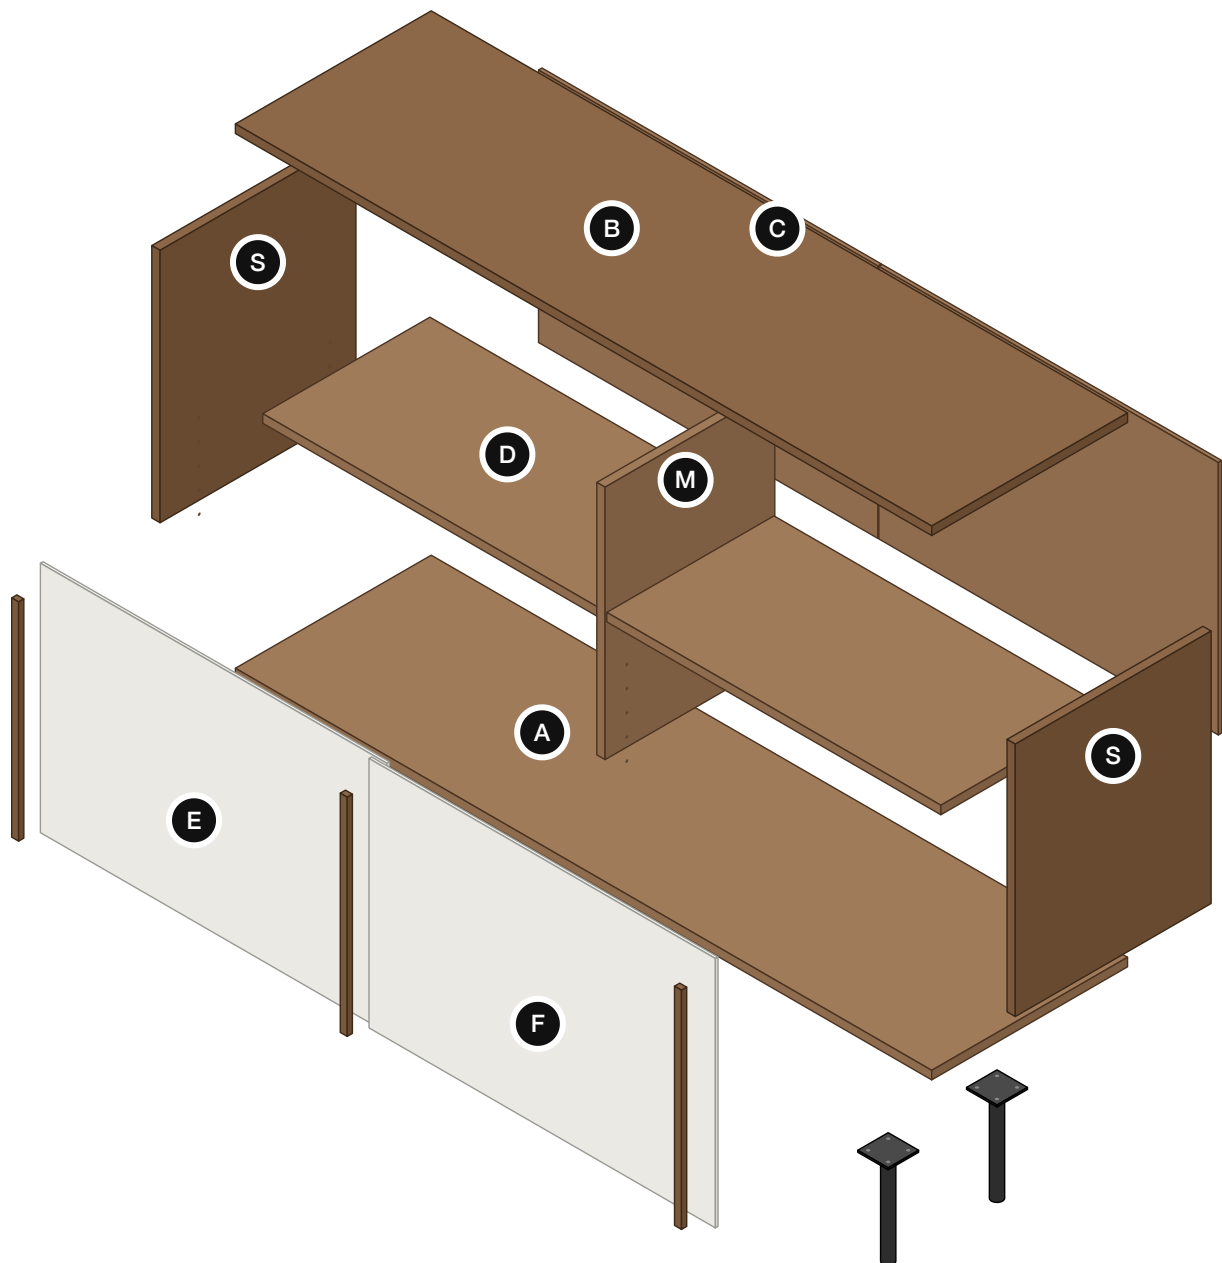

01

Weich arbeiten.

Decke oder flachen Karton unterlegen. Nie auf Fliesen oder Beton.

02

Erst stecken, dann ziehen.

Teile zuerst sauber aufsetzen, erst dann mit dem Inbus festziehen.

03

Nicht mit Gewalt.


Klemmt etwas, sitzt ein Teil schief. Abheben, neu ansetzen.

1

VERBINDER

Verbinder einclippen.

In jeden Schlitz an den Kanten von **S** und **M** einen Verbinder drücken
– 4 pro Teil, 12 insgesamt. Sie rasten hörbar ein.

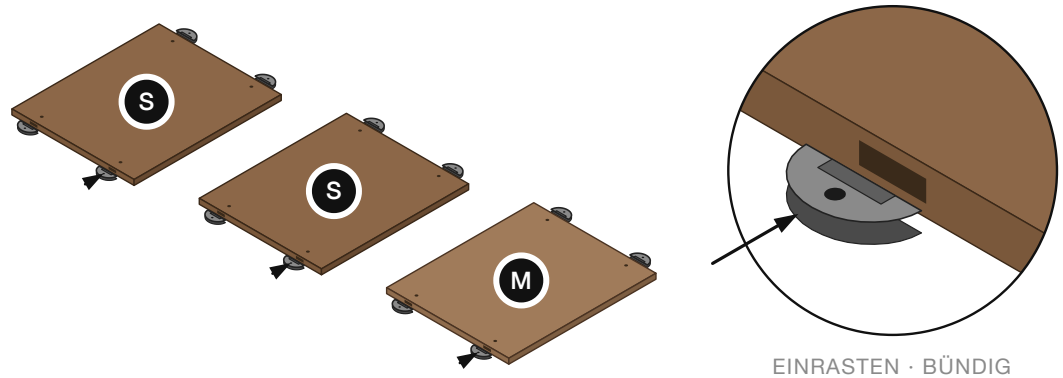

✓ RICHTIG

Verbinder sitzt bündig im Schlitz, das kleine Loch zeigt nach innen.

ⓘ KLEIN-LOCH


Durch dieses Loch greift später der Inbus.

2

FÜSSE

Füsse anschrauben.

Boden A mit der **Unterseite nach oben** auf die Decke legen. Jeden Fuss mit der Montageplatte auf die vorgebohrten Löcher setzen und mit 4 **Senkschrauben** festschrauben – 16 insgesamt.

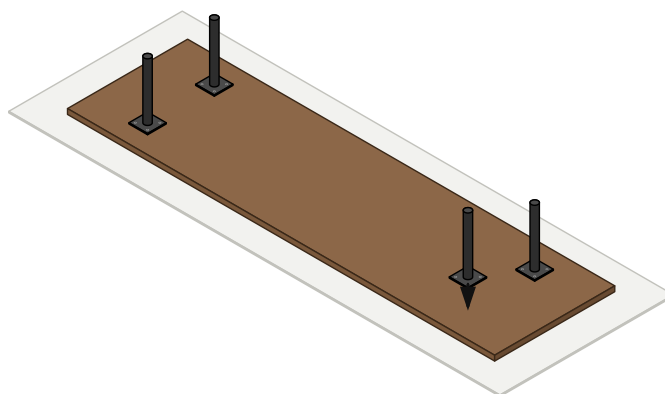

✓ RICHTIG

Montageplatten liegen flach auf, alle Schraubenköpfe bündig.

✗ ACHTUNG


Nicht überdrehen – die Gewinde sitzen im Holz.

3

SEITEN

Seiten aufsetzen.

Boden umdrehen und auf die Füße stellen. Seitenwände **S** auf die Enden setzen – die Verbinder greifen in die Schlitzte des Bodens. Mit dem Inbus durch das kleine Loch im Uhrzeigersinn drehen, bis die Fuge geschlossen ist.

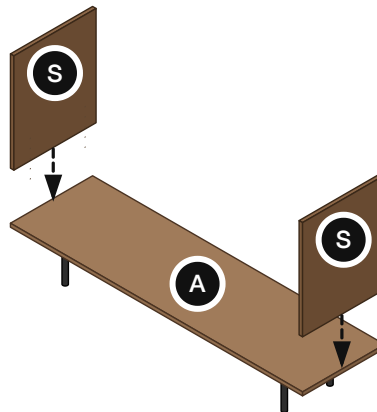

✓ RICHTIG

Die Nut für die Rückwand zeigt nach innen und hinten.

! ZU ZWEIT


Eine Person hält die Seite senkrecht, die andere zieht fest.

4

RÜCKWAND

Rückwand einschieben.

Beide Rückwandteile **C** von oben in die Nuten der Seitenwände schieben, bis sie unten auf dem Boden aufsitzen.

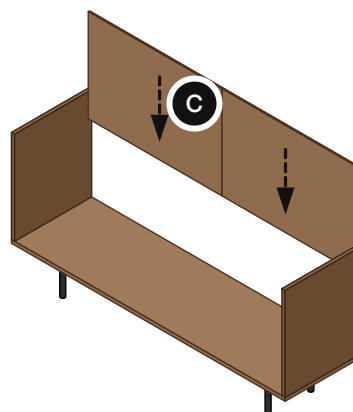

✓ RICHTIG

Die zwei Teile treffen sich in der Mitte – dort steht später die Mittelwand.

✗ NICHT KLOPFEN


Klemmt die Rückwand, leicht hin- und herbewegen statt schlagen.

5

MITTE

Mittelwand einsetzen.

Mittelwand **M** mittig auf die Markierung im Boden stellen, hinten an die Rückwand. Verbinder unten mit dem Inbus festziehen.

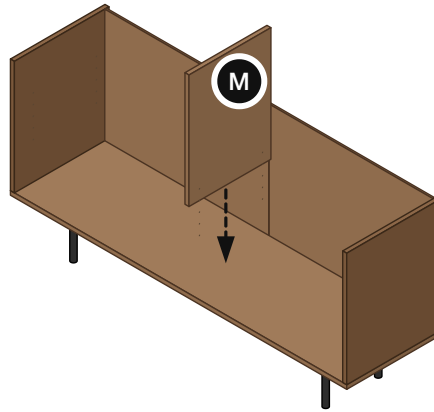


6

DECKEL

Deckel aufsetzen.

Deckel **B** zu zweit auflegen – die Verbinder von Seiten und Mittelwand greifen in die Schlitz. Alle oberen Verbinder von innen mit dem Inbus festziehen.

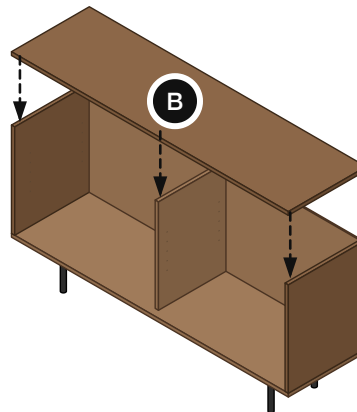

✓ TEST

Korpus steht gerade, alle Fugen sind geschlossen, nichts wackelt.

✗ NICHT SCHIEBEN



Den Korpus ab jetzt anheben, nicht über den Boden ziehen.

7

TABLARE

Tablare einlegen.

Pro Fach 4 **Tablarträger** in die Lochreihen stecken – vorne und hinten auf gleicher Höhe. Tablar **D** von vorne einschieben und auflegen.

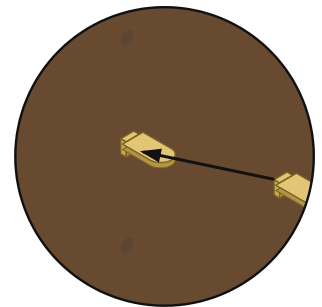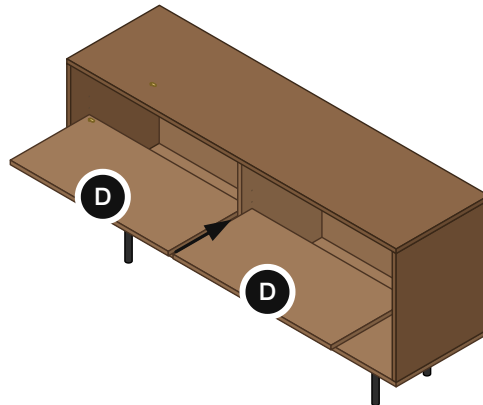


TRÄGER EINSTECKEN

8

GRIFFE


Griffe anschrauben.

3 Griffleisten mit je 3 Schrauben anschrauben: Tür E an die linke Kante, Tür F an beide Kanten. Im geschlossenen Zustand sitzt so links, in der Mitte und rechts je ein Griff.

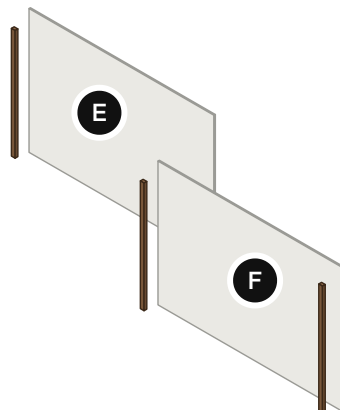

ZUERST: WELCHE SEITE?

Die Pavatex-Türen sind **beidseitig nutzbar**: eine Seite glatt, eine Seite mit Struktur. Entscheiden Sie, welche nach aussen zeigt – und schrauben Sie die Griffe auf diese Seite.



GLATT



STRUKTUR

✓ RICHTIG

Griffleisten über die ganze Türhöhe, gerade und bündig an der Kante.

ⓘ BEIDE GLEICH


Beide Türen mit derselben Seite nach aussen.

9


TÜREN

Türen einhängen.


Zuerst Tür E in die **hintere Spur**, dann Tür F in die **vordere Spur**.
Jede Tür in drei Bewegungen:

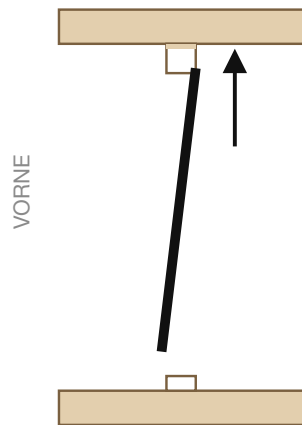


1 · OBEN SCHRÄG IN DIE
TIEFE NUT SCHIEBEN

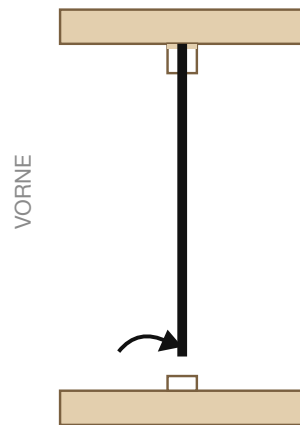

2 · UNTEN EINSCHWENKEN

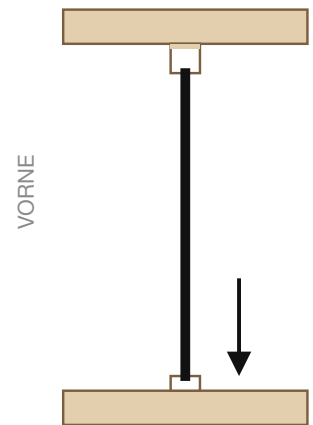

3 · IN DIE UNTERE NUT
ABSENKEN

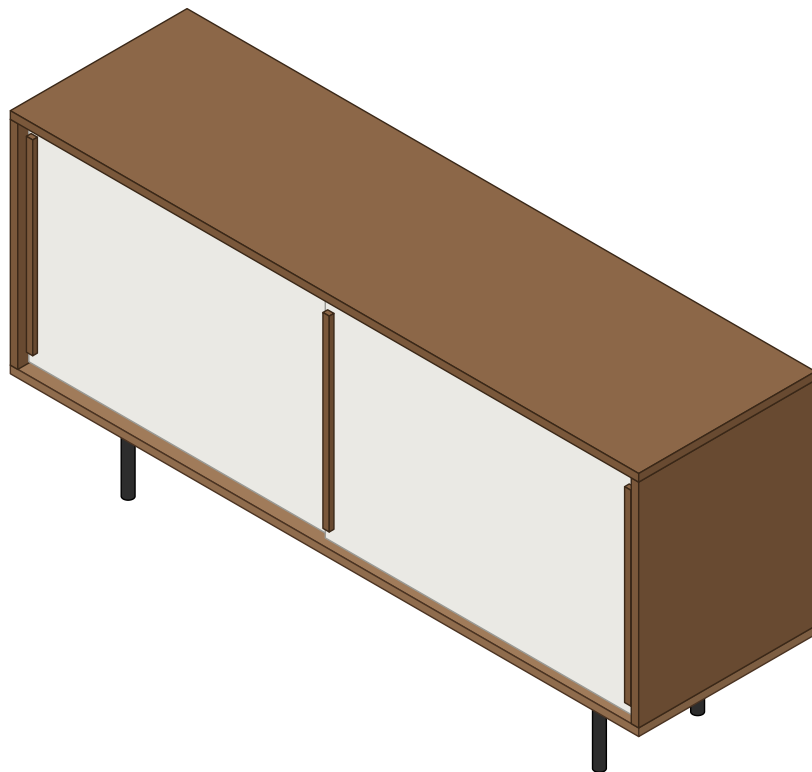

✓ TEST


Beide Türen laufen leicht über die ganze Breite und schliessen bündig.

✗ LÄUFT STRENG?

Tür nochmals aushängen und prüfen, ob sie in der richtigen Spur sitzt.

FERTIG

Viel Freude damit.

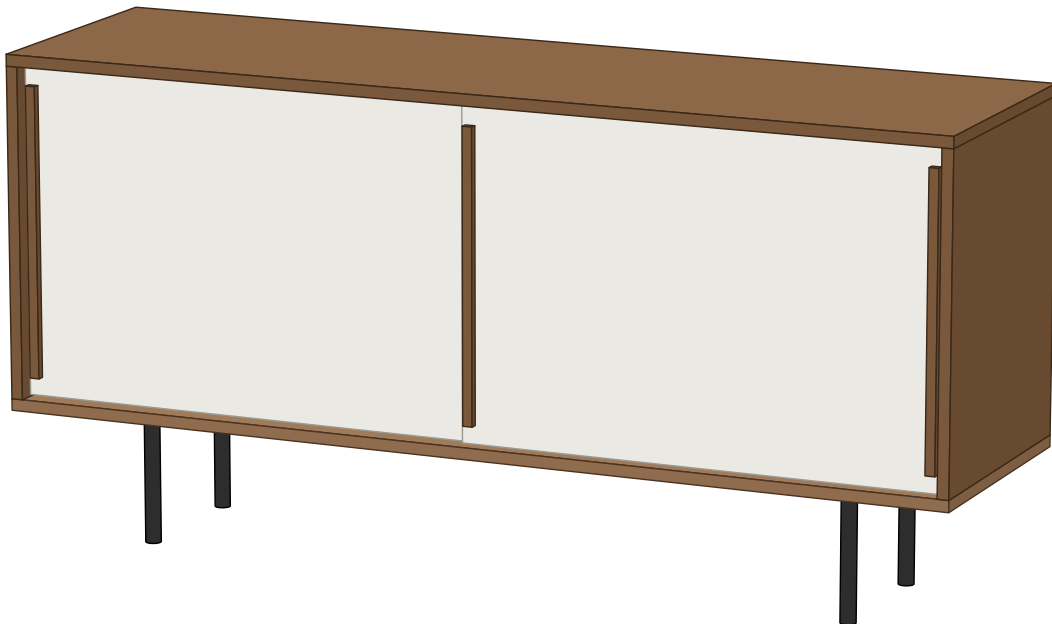

TABLARE

Die Tablare lassen sich jederzeit versetzen: Träger in eine andere Lochreihe stecken, Tablar wieder auflegen.

PFLEGE

- Nussbaum mit leicht feuchtem Tuch abwischen, trocken nachreiben.
- Pavatex-Türen nur trocken oder nebelfeucht reinigen.
- Keine Scheuermittel, keine Möbelpolitur mit Silikon.
- Verbinder und Fusschrauben nach einigen Wochen kurz nachziehen.

FRAGEN? ETWAS FEHLT?

Schreiben Sie uns.
Wir helfen gern.

SwissFurniture
mail@swissfurniture.ch
www.swissfurniture.org
Showroom: Edition Populaire
Viaduktstrasse 81, 8005 Zürich

VERKAUF & VERTRIEB H100 · Bogen33 · Memorie.ch · Viadukt*3 — Hohlstrasse 100, 8004 Zürich · www.h100.ch